



FICHA TÉCNICA

- TECIDO SMS RESPIRÁVEL
- ZÍPER BIDIRECIONAL COM ABA PROTETORA
- 50g/m²
- ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHO E TORNOZELOS TRATAMENTO ANTIESTÁTICO
- NÃO CONTÉM LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO
- DISPONÍVEL NOS TAMANHOS M,G,XG,XXG

- CA 40.607
- O macação Coversafe 2000 foi desenvolvido para auxiliar na proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra respingos de produtos químicos em pinturas, revestimento spray, limpeza e manutenção em geral.

Esta vestimenta de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual E.N 340: Exigência Gerais para Roupas de Proteção e ISSO 16602:2007 - Vestimentas de Proteção Química.

1. Resistência Química - Tipo 6 - ISO 16602:2007

Ensaios	Produto Químico	Nível
Penetração a líquidos	Ácido sulfúrico 30% Hidróxido de sódio 10% Butanol O-Xileno	3 3 0
Repelência a líquidos	Ácido sulfúrico 30% Hidróxido de sódio 10% Butanol O-Xileno	3 3 0 0


2. Resistência Mecânica - ISO 16602:2007

Ensaios	Nível
Resistência à tração	2
Resistência ao rasgamento trapezoidal	2
Resistência à perfuração	2
Força de estouro	3
Resistência à abrasão	2
Resistência à flexão	6

TABELA DE TAMANHOS


Tamanho	Altura (cm)	Tórax (cm)
PP	158 - 164	80 - 84
Р	164 - 170	84 - 88
M	170 - 176	88 - 92
G	176 - 182	92 - 96
XG	182 - 188	96 - 100
XXG	188 - 194	100 -104



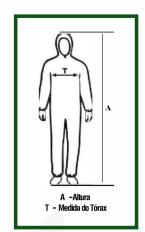



CÓDIGO	TAMANHO	PESO*	PESO (master)	QTDE. (master)
4211	PP	0,189 kg	9,9 kg	50 peças
4211	Р	0,194 kg	10,1 kg	50 peças
4211	M	0,199 kg	10,4 kg	50 peças
4211	G	0,204 kg	10,7 kg	50 peças
4211	XG	0,209 kg	11,0 kg	50 peças
4211	XXG	0,214 kg	11,2 kg	50 peças

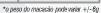



ADVERTÊNCIAS E RESTRIÇÕES DE USO

- O macação Coversafe 2000 deve ser usado apenas para os riscos indicados e conforme ensaios realizados em laboratório.
- O macação Coversafe 2000 não deve ser mantido em contato com óleos pesados ou líquidos combustíveis, pois não foi desenvolvido para proteção contra fagulhas e/ou chamas.
- A utilização de vestimentas de proteção química pode ocasionar stress térmico caso não sejam tomadas as devidas providências no ambiente de trabalho.
- O usuário é o único responsável por quanto tempo o macacão Coversafe 2000 pode ser utilizado considerando seu nível de stress térmico e performance proteção.
- Indica-se a realização de períodos regulares de descanso e o uso de roupas absorventes por baixo do macacão Coversafe 2000, essas medidas podem diminuir o stress térmico, causado por longos períodos de utilização.
- Para uma eficiência das propriedades antiestáticas, a vestimenta deve ser usada com outros acessórios antiestática e de acordo com as políticas/práticas de trabalho.
- O desempenho antiestatico pode ser afetado se ocorrer desgaste, ruptura ou possíveis contaminações.
- Este produto é descartável, por isso, não devem ser realizados reparos ou manutenção, devendo ser descartado após o uso;
- Se esse macação for contaminado por líquido concentrado, remova-o imediatamente.
- Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail sac@inovars.com.br ou pelo telefone +55 51 3074.7700.

INSTRUÇÃO DE USO

PRÉ-USO

- 1. Verifique se o macação está dentro do prazo de validade.
- 2. Recomenda-se utilizar uniforme e/ou roupas de algodão por baixo da vestimenta.
- **3.** Ao retirá-lo da embalagem, deve-se realizar uma inspeção visual, a fim de verificar defeitos improváveis (descosturas ou rasgamentos), caso isso ocorra, realize a troca da vestimenta e entre em contato com o fabricante.

PROCEDIMENTOS PARAVESTIR/DESVESTIR

- 1. Após inspeção visual, deve-se abrir o zíper, para facilitar a forma de vestir o EPI.
- 2. Vista a perna direita, realizando o ajuste do elástico do tornozelo, em seguida repita a operação na perna esquerda.
- 3. Insira o braço direito e realize o ajuste do elástico no punho, como realizado anteriormente nas pernas, em seguida, insira o braço esquerdo e repita o ajuste do elástico do punho.
- 4. Vista o capuz e feche o zíper.
- **5.** Para desvestir o macação, abra o zíper frontal, retire o capuz e a parte dos ombros, em seguida, cuidadosamente, retire os braços e então as pernas.

HIGIENE, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE

- O macacão Coversafe 2000 é um produto descartável, para uso único contra agentes químicos, após sua utilização deve ser descartado de acordo com a sua contaminação, legislação local e/ou nacional.
- O macacão Coversafe 2000 deve ser armazenado e transportado em sua embalagem original fechada, protegida da luz, sem exposição aos raios UV, em temperatura ambiente compreendida entre 15°C e 25°C.

GARANTIA INOVA

É de responsabilidade do usuário, escolher os equipamentos apropriados para cada uso pretendido, de acordo com as normas governamentais e industriais. A lnova cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto. O comprador e/ou usuário final são responsáveis pela inspeção e pelos cuidados adequados para com o equipamento, bem como são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em condições fora das indicadas pela lnova. O comprador e/ou usuário final devem notificar imediatamente a lnova sobre qualquer reclamação e/ou defeito.



Inova Com. EPIS Higiene Limpeza LTDA CNPJ: 07.145.732/0001-19
Endereço: Rua Vereador José Stuart da Silva, 1100
Distrito Industrial - Cachoeirinha/RS - Brasil - CEP: 94.930-550
www.inovars.com.br - Telefone: +55 51 3074.7700